



Huisregels

jansnel
FLEXIBEL BOUWEN

Gedurende de huurperiode

Wij verzoeken u vriendelijk om de volgende onderhoudsregels op te volgen tijdens de huurperiode:

- Installaties, leidingwerk en afvoeren dienen vorstvrij gehouden te worden;
- Bij verstoppingen dient u zelf een (lokaal) ontstoppingsbedrijf in te schakelen. De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening;
- In de units mag niet geboord of gespijkerd worden;
- Indien er een lamp of tl-balk stuk gaat dient u deze zelf te vervangen. De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening;
- De instructies van het onderhoud van de airco vindt u bij deze huisregels;
- U dient het gebouw naar goed gebruik schoon te houden.

Na afloop van de huurperiode

Aan het einde van de huurperiode verzoeken wij u vriendelijk om te zorgen voor de volgende zaken:

- Bezemschoon opleveren van de unit;
- Graag de boiler(s) aftappen, zie hiervoor de instructies bij de boiler;
- Zorg ervoor dat elektra, gas, waterleiding en riolering zijn ontkoppeld;
- Sanitair graag schoon achterlaten en na afsluiting van het water doorspoelen (zodat reservoir leeg is);
- Alle sleutels dienen achtergelaten te worden in de unit;
- Vergeet niet zelf uw verzekering en onderhoudscontract op te zeggen.

Technisch mankement

Mocht er zich onverhoopt een technisch mankement voordoen, anders dan hierboven omschreven, dan verzoeken wij u om het serviceformulier in te vullen op www.servicemelding.jansnel.com. Dan zullen wij zo spoedig mogelijk het probleem voor u oplossen.

Calamiteiten

In het geval van een calamiteit kunt u ons telefonisch bereiken op telefoonnummer: **+31 (0)348 47 90 90**.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Contact

Jan Snel BV
Willeskop 94, 3417 ME Montfoort
Postbus 200, 3417 ZL Montfoort
Telefoon: +31 (0)348 47 90 90
E-mail: info@jansnel.com
Internet: www.jansnel.com

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze algemene verkoopvoorwaarden op www.jansnel.com/documentatie.

Onderhoud Aircotoestel

Onze airco's en warmtepompen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnorm. Om het product zo optimaal mogelijk te laten functioneren dient de klant om de drie maanden een basis onderhoud uit te voeren. Per toestel neemt dit \pm 5 minuten in beslag. Mocht deze reiniging niet uitgevoerd

worden, dan bestaat de mogelijkheid dat het toestel stilvalt in verband met het ingebouwde veiligheidsmechanisme. Op deze instructiekaart staat stap voor stap uitgelegd hoe het toestel gereinigd dient te worden om een goed werkend toestel te behouden.

1



Toestel uitschakelen

Schakel het toestel uit en plaats een stevig opstapje of trap voor het airco toestel zodoende u met beiden handen kunt werken.

2



Toestel openen

Gebruik beide handen en draai de deksel naar u toe. Draai nu de deksel naar boven richting 90 graden tot dat de deksel vast blijft staan.


3



Deksel vast

Als de deksel vastklikt kunt u het filter losmaken.

4

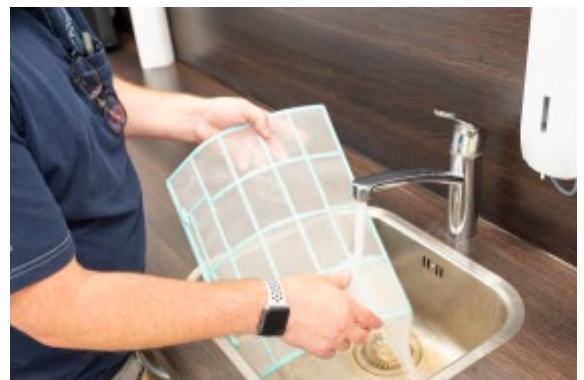

Filter reinigen

Het filter is eenvoudig schoon te maken onder de koude kraan.

5



Toestel sluiten

Plaats de gereinigde filters terug in het apparaat en draai de terugslagklep in omgekeerde beweging terug tot u een sluit klik voelt of hoort.

6



Toestel aanzetten

Gebruik de afstandsbediening voor het aanzetten van de airco.

Aftappen van de boilers

Voordat u start met het aftappen van de boilers, graag het sanitair nogmaals doorspelen en schoon achterlaten. Hierna is het niet meer mogelijk om nog gebruik te maken van het sanitair.

1



Unit van het water afsluiten

Allereerst sluit u het water van de unit af. U vindt de hoofdaansluiting bij de grote boiler of bij de ingang van de unit. Vervolgens draait u de hendel naar beneden toe. Nadat het water is afgesloten, kunt u beginnen met het aftappen van de boilers.



2



Kleine boiler aftappen (keuken)

Bij de kleine boiler (keuken) ziet u een linkerkoppeling aan de onderzijde van de boiler. Draai de linkerkoppeling (rood) los. Zet vervolgens de boilerkraan open tot dat er geen water meer uitkomt. Laat de kraan openstaan.



Grote boiler aftappen (badkamer)

Bij de grote boiler (badkamer) vindt u onder de boiler twee kranen. Draai beide kranen open en laat de kranen leeglopen. De kranen kunt u beiden open laten staan.